

[Tuto] Monter frein sur boite à gants non pré équipé


J'avais prévu de poser un frein de boite à gants et donc commandé la pièce décrite par Zam ici : <http://www.t5zone.com/t14053-amortisseur-de-boite-a-gants-ou-peut-on-en-trouver?highlight=boite+%C3%A0+gants>

Pièce récupérée chez VW je démonte la boite à gants et là à ma grande surprise ma boite à gants n'est pas pré équipée !!! En photo :

La mienne



Celle de Zam

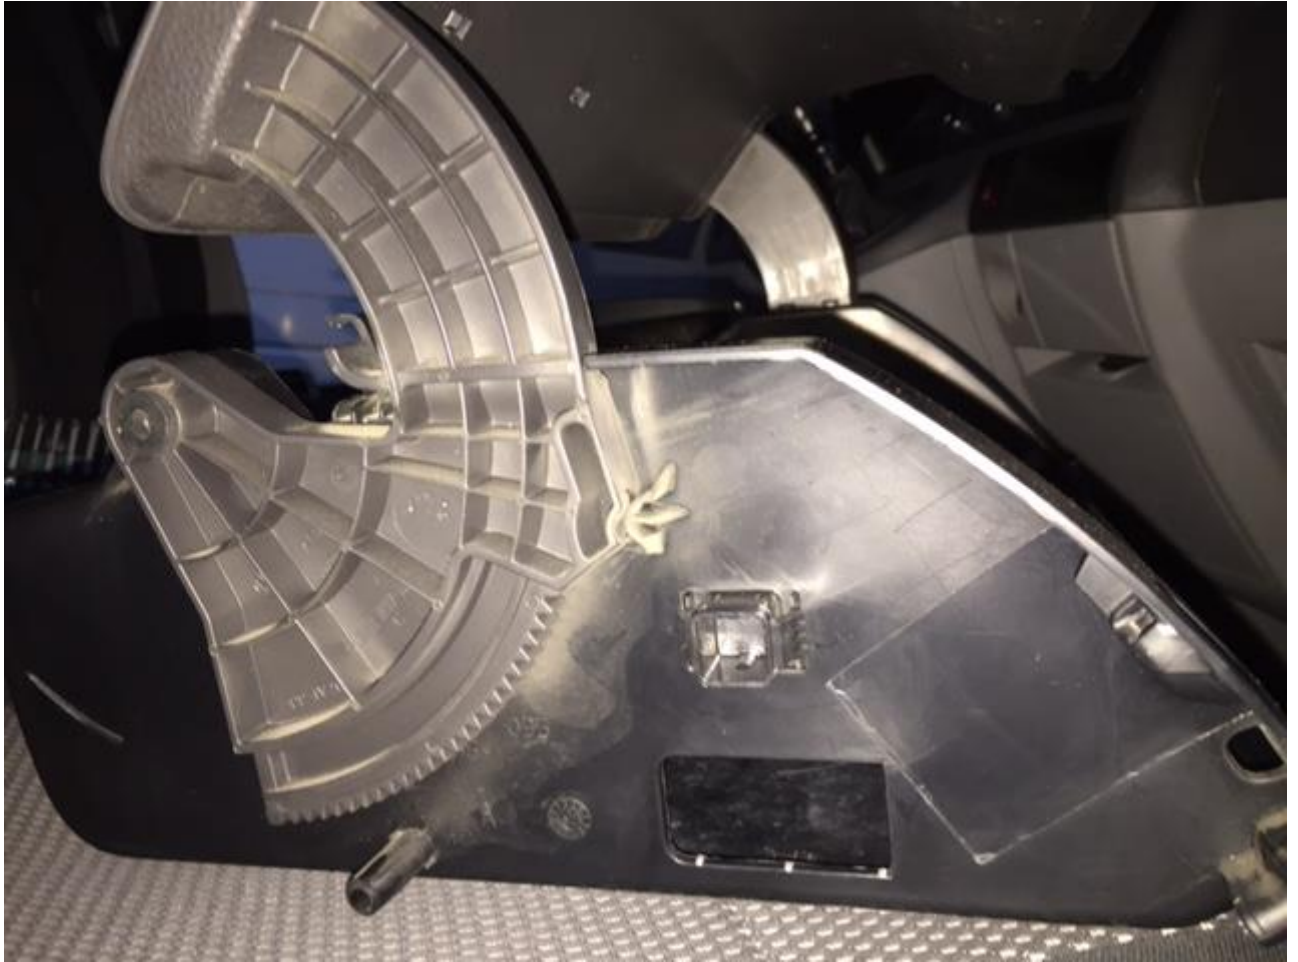

Donc il n'y a pas la tige plastique taraudée !!! 🤔😞 Faudra qu'on m'explique pourquoi ils se font chier à faire deux moules de boîte à gants !!! Qu'il y ait pas le frein pour qu'il te le vende en petite option en plus je dis pas mais la c'est n'importe quoi 🤔😞

Du coup ayant le frein et la boîte à gants démontée je me suis lancé dans une petite modification :

Pour commencer démonter cette boîte, retirer les 5 vis torx, ça tombait bien vu que j'étais sur l'autoradio, il faut retiré l'aérateur de droite pour accéder à la fiche de la prise AUX-IN qui est dans la boîte à gants, la main à du mal à passer on y laisse un peu de peau pour appuyer sur les deux

agrafes 🤔😞 mais je n'arrivais pas à appuyer sur le levier pour tirer que la fiche




J'en profite pour la nettoyer et passer un coup de polytrol ça fait pas de mal et la rajeunie un peu
photo avant et après



Maintenant séance bricolage, il faut percer un trou $\varnothing 8$ au foret métal, il rentre nickel dans le trou du frein. Avant de faire le trou il faut mettre le couvercle en position ouvert total (dans la butée) et positionner le frein en bas marquer la position et voir si rien ne bloque en position fermée, puis faire le trou.

Après il faut juste un vis métaux M8 idéalement tête ronde vu qu'elle sera dans la boîte, j'ai mis un petit coup de mtn noir mat sur la tête et ça le fait nickel.

Faut caler avec deux petites rondelles et un écrou frein, ne pas visser à fort pour laisser un peu de mouvement, pour ma part j'ai pas de frottement et ça marche impec

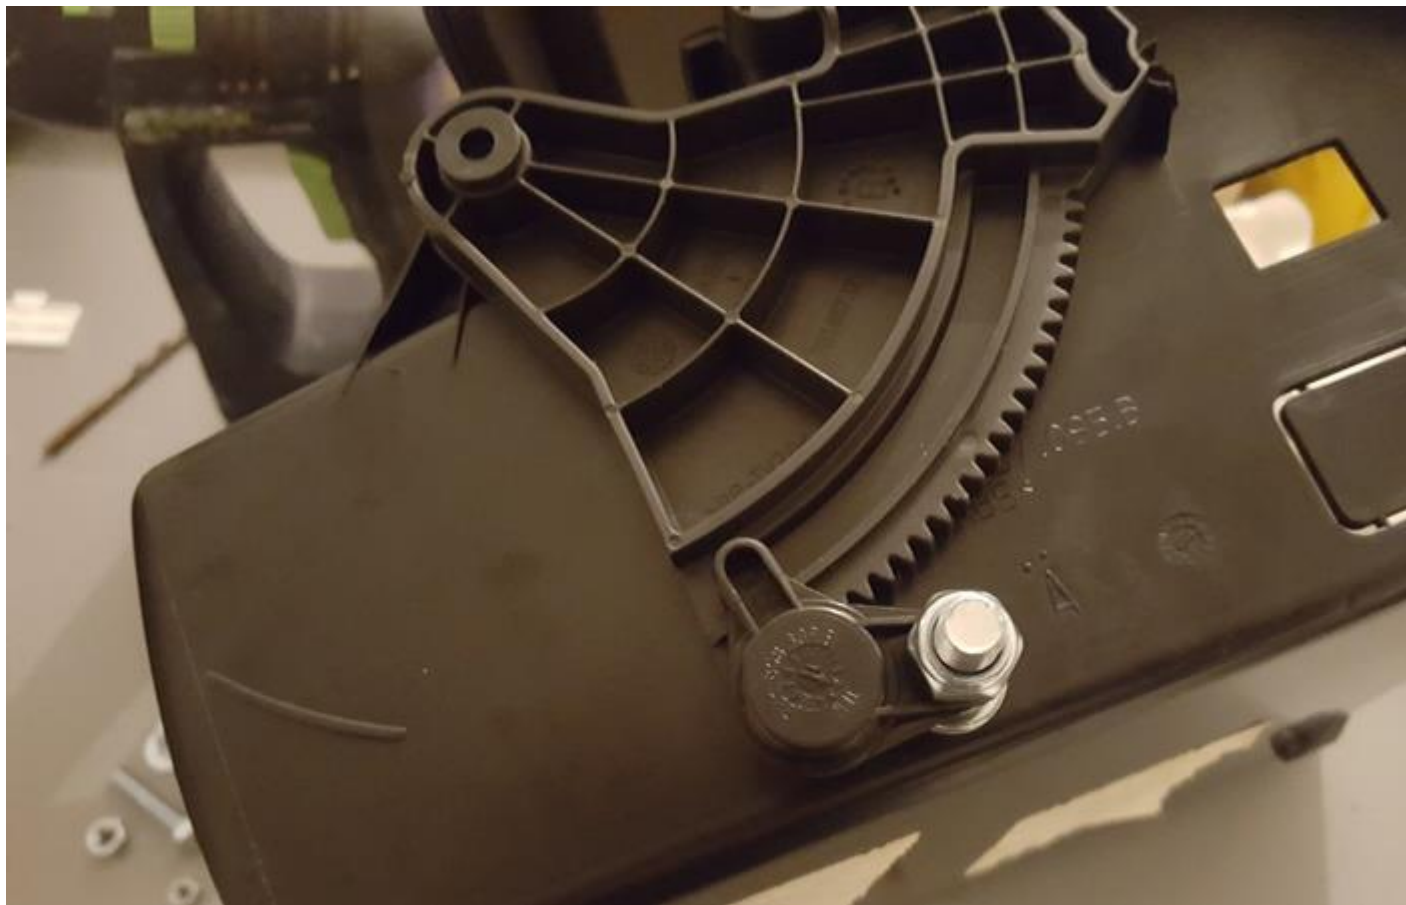



Franchement ça se fait nickel en moins d'une heure sous réserve d'avoir du M8 et les écrous qui vont avec 😏